

**MANZZ 明治漆**  
明智之选

**STONE PAINT  
WALL PAINTING**

**抗污耐候真石漆样板册**

**SAMPLE VOLUMES TO STONE**

**第二版**



# 抗污耐候真石漆

## 天然矿物彩砂 永不褪色

### Natural mineral sand Will never fade

明治抗污耐候真石漆是选用高性能乳液、天然岩料及功能性助剂等精制而成的环保厚浆型涂料，能有效阻止外界气候环境对建筑的侵蚀和碳化。展现天然岩石的纹理和质感，给人以华贵、大气、典雅、自然等不同的视觉享受。

Anti-fouling and weather-resistant real stone paint is an environmentally-friendly thick-coat coating made of high-performance emulsion, natural rock material and functional additives. It can effectively prevent the erosion and carbonization of buildings by the external climate. It shows the texture and texture of natural rock, giving people different visual enjoyment such as luxury, atmosphere, elegance and nature.

## 荣誉证书

### Honor Certificate



## 产品特点

- 纯天然砂粒颜色，色彩丰富，层次感强，体现豪华厚重的装饰效果。
- 质地坚韧、抗裂防渗，耐高低温，能掩盖墙体细微裂纹和温变引起的胀缩。
- 防霉抗碱，耐气候老化，不褪色，使用年限20年以上。
- 自重仅有石材的百分之几，减少建筑的负载压力，极大地降低了石材、幕墙、瓷砖等装饰材料脱落的危险性。
- 涂装不受基材材质和形状的限制，勾缝设计充分展现真石漆的装饰美感，体现出建筑华丽的效果。

## 使用范围

中高档住宅小区、别墅、工商业建筑、公共建筑物、旧城改造翻新、各种构件等的内外墙装饰和保护。



\*注明：以上是水泥基材的涂层结构，不同基材请向公司技术部门咨询。

## 施工说明

施工条件：基面干燥（含水率 $< 10\%$ ），碱性PH值 $< 10$ 、结实。气温为 $5\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度小于 $80\%$ 的晴天或阴天，施工后16小时内气温不得低于 $5^{\circ}\text{C}$ 且免受雨淋。

配水比例：搅拌均匀即可施工，可加入小于 $2\%$ 的清水调节施工粘度，加水后一定要用电动搅拌器将整桶料搅拌均匀再用。

施工方法：专用喷枪喷涂，将料搅拌均匀装入喷枪，调节喷枪气压和喷嘴，调整花纹效果和厚度，施工效果要求均匀。

材料用量：根据砂颗粒大小和效果而定，一般为 $3\sim 5$ 公斤/平方米，用量仅供参与，具体用量以实际施工为准。

干燥时间：表干 $\leq 4\text{h}$ ，实干 $> 24\text{h}$ （ $25^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $< 80\%$ ，干燥时间随温度、湿度不同而不同）

重涂时间：参与标准施工工艺


保养周期：7天以上，低温高湿环境应适当延长

器具清洁：所有施工工具用完后，应立即用水清洗干净

包装规格：25公斤、75公斤

储 存：请密封存放在 $5\sim 35^{\circ}\text{C}$ 干燥、阴凉的地方，有效期为12个月。

执行标准：JG/24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》  
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

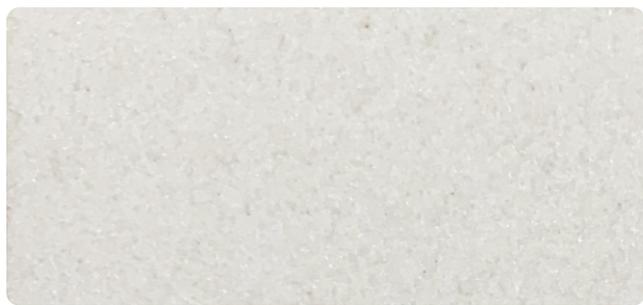

CC-733



CC-734



CC-735



CC-736



CC-737




CC-738



CC-739



CC-740

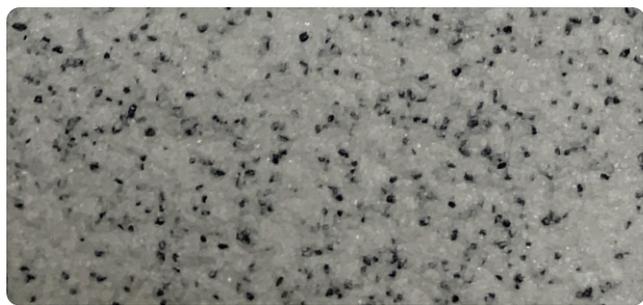

CC-741



CC-742



CC-743



CC-744



CC-745



CC-746



CC-747



CC-748




CC-749



CC-750



CC-751

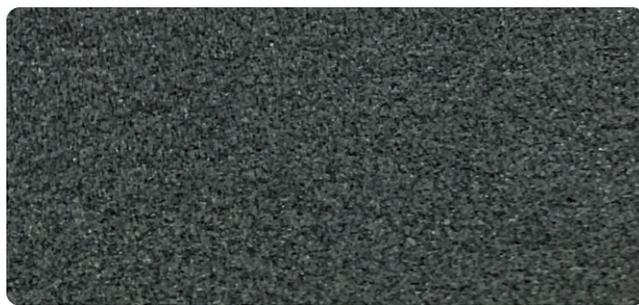


CC-752



CC-753



CC-754

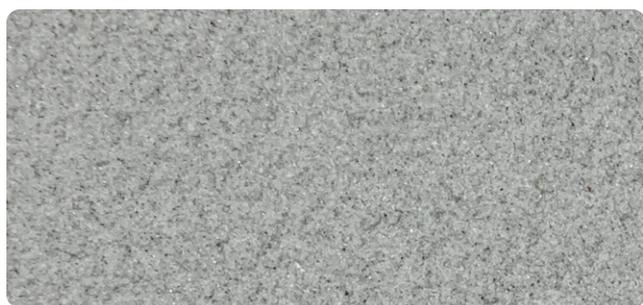

CC-755



CC-756



CC-757



CC-758



CC-759



CC-760



CC-761



CC-762



CC-763



CC-764



CC-765



CC-766



CC-767



CC-768



CC-769



CC-770



CC-771

25°C，相对湿度≤80%

工序	材料名称	施工工具	稀释量 (重量%)	涂装道数	用量	重涂时间 (小时/25°C)
基层	基层要求及处理	<ul style="list-style-type: none"> <li>●基层充分干燥，含水率低于10%，碱性PH值小于10。</li> <li>●清除表面附着物、油污等杂质，修补表面缺陷、破损、裂缝等部位。</li> <li>●建议把抹灰层质量标准提高，免刮腻子层，直接做涂层。</li> </ul>				
腻子	外墙粗找平腻子 (平整度好的基层 不建议批刮腻子)	批刀、靠尺		2 - 3	2 - 3	> 24
底漆	明治外墙底漆	辊筒、喷枪	10 - 20	1 - 2	0.15 - 0.2	> 8
分格	根据设计打墨线，贴美纹纸					
中涂层	明治抗污耐候真石漆	专用喷枪	0 - 2	1 - 2	3.0 - 5.0	> 24 湿碰湿
分格清理	在真石漆未表干前，小心揭掉分格缝中美纹胶带（喷涂后30分钟），尽量不要破坏涂层					
涂层整理	待真石漆涂层干燥后（24小时以上）用180目砂纸清理缝边毛刺和涂层表面的突出颗粒					
保护面漆	明治抗污自洁外墙罩光漆	辊筒、喷枪	0-10	2	0.14 - 0.16	> 12

抗污耐候真石漆湿碰湿方法是指第一遍薄喷，趁表面湿的状态紧接着厚喷成型。

## 注意事项

- 根据基层不同，需要选用相应配套底漆，详情请咨询公司技术部门。
- 加清水调整施工粘度时，一定要用电动搅拌器将整桶料搅拌均匀再用。
- 为了达到理想效果，我们建议两遍喷涂成型，喷枪以一定速度匀速走枪，枪口与被涂面保持垂直。
- 由于天然彩砂的原因，批次不同的材料，颜色略有不同，因此在同一面施工时尽量避免使用多批次产品。
- 抗污耐候真石漆施工完成干燥后请尽快施工罩光漆，罩光漆起到防水、抗污、耐候等作用，以防渗水泛碱、发白发花，三分光以上的罩光漆请使用喷涂施工。
- 色板上的颜色和效果可能与实际施工有差异，属正常现象，本色板仅作参考，不作为验收标准。
- 为了达到好的装饰效果和预防涂层开裂，大面积一定要设计分格缝。
- 施工中途停顿时，喷涂接头一定要收于分格缝处，再进行施工时要保护好已表干或干燥的涂层，以防污染导致发花。



明治微信二维码



明治漆官方网站  
www.gdmanzz.com



明治小程序



**Hotech**  
Building Materials  
昊特建材

广州昊特建材有限公司

厂址：广州市番禺区石基镇海傍工业区一座2号 电话：4000177727 / (020) 34558487  
网址：<http://www.gdmanzz.com> 传真：(020) 34558029 邮编：511450